

高所作業をサポートする バックアップ 墜落制止用器具 **BACK-UP**

バックアップは高機能で画期的先行型墜落制止用器具です。小型軽量でセッティングも簡単！本体に負荷がかかると瞬時にロックして万一のときの墜落を防止します。



特長

1. 先進の先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取付けもカンタンにできます。
2. ロープアクセス・ブランコ作業時において万一の時にロックして墜落の危険を防止します。
3. ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば定位置作業やワークポジショニングをとることができます。
4. ホーリングシステムでメカニカルプルージックとして使用できます。


ロープへの取付け方




1 バックアップ本体のフロントプレートを開いてロープを通します。(上下の方向を間違えないこと)



2 フロントプレートを閉じて、付属のスチールカラビナを接続します。(他のアルミカラビナを代用しないこと)

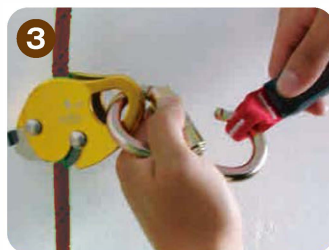

3 バックアップ本体専用のショックアブソーバースリングを使用してハーネスの視点に接続します。

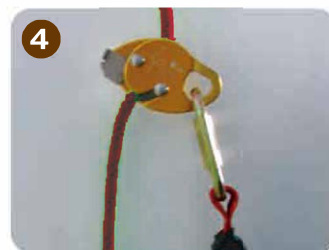

4 荷重をかけてバックアップ本体がロックすることを必ず確認してください。

大切な身体を守る、フルハーネスタイプ (フルボデイ)

身体 (特に肩・腰・腿) に圧迫感が少なく、圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性、快適性を実現します。



① スカイハーネス フルボデイ

軽量ですばやく装着できて動きやすい

品番: NSK100



② ブラックハーネス フルボデイ

使い分けがワンタッチで可能なセパレートタイプ

品番: NSK110



③ レスキューハーネス フルボデイ

多目的に使用可能なセパレートタイプ


品番: NSK11S(S-L)・NSK110(S-LL)

高所作業をサポートする
バックアップ
墜落制止器具 BACK-UP

使用方法


1 フリーモード

フリーモードで使用する時は、パーキングカムを上げてカラビナホールを閉じます。

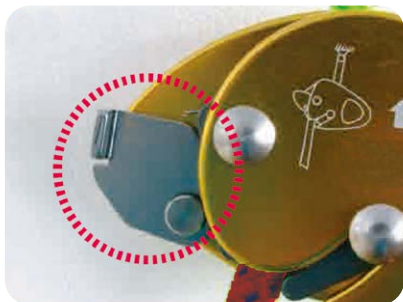

2 ロックモード

仮固定の方法：ロープにバックアップ本体を固定させる時は、パーキングカムを下げます。

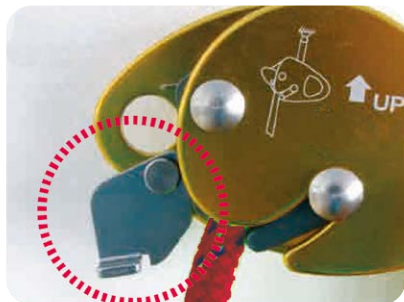

ハーネスとの連結は、カラビナで直結するか、またはショックアブソーバー付のランヤードを使用して下さい。



製品仕様

■バックアップ本体
品番 KGBU

■カラビナ
品番 TAL024T (2個組)

■スタティックロープ
品番 N330105

■スクリーマー 品番 FC801SL

■オープンスリング 品番 OS15030


禁止事項

- アクセサリコードなどをフォールアレスターに取付けて、下降とともに追従するように細工して使用する事例が見受けられますが、ロック機能が作動せず墜落する危険があります。
- また、コードを取付けて手で掴んでロックを解除操作できるように細工することは危険です。コード等で下降時に下降器と連結したり、コードを手で掴んで引いてロック機能を無効にする使い方は墜落を阻止できない危険性がありますので絶対におやめ下さい。

いのち綱 レストレインセット

特長

1. 操作は簡単で素早く、その場で行動範囲調整ができます。
2. レストレインは最も高い信頼性のあるシステムで安心してお使いになれます。
3. セット一式は全て収納バッグに納まりユニットの分散を防ぎます。

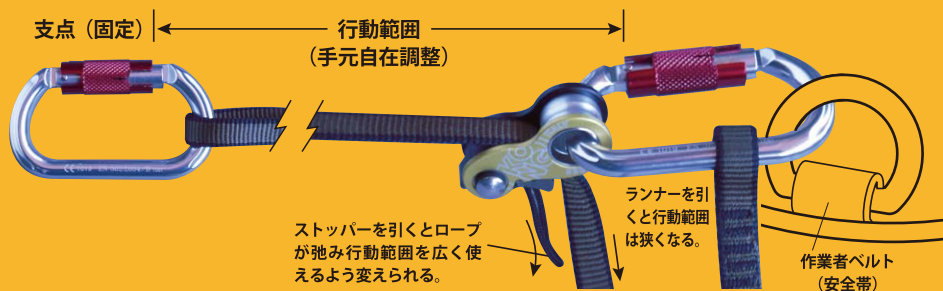

下水道管内で流され事故を防止します。

レストレイン は作業者の放流事故を未然に防ぐため行動範囲を制御するセットです。作業位置までロープを弛ませず移動時の長さ調整の操作がスピーディーで安全に確実にできます。



製品セット仕様

セット品番	長さm
NSK 03	3.6
NSK 06	6.0

■ダックアッセンダー

■ランナー (ロープ)

■カラビナオートロック

※収納バッグ付き

カラビナ
オートロック×2

収納バッグ

ランナー

使用上の 注意事項

1. 使用前に取扱い説明書をよく読み正しくお使いください。
 2. ロープその他専用のもをお使いください。
 3. ランナー (ロープ) に油など汚れが付着した場合、使用しないでください。
 4. 使用前に各部材を点検してください。
 5. 保管場所は直射日光や熱・湿気・化学薬品などの影響を受けない乾燥した涼しい場所をお選びください。
- ※このカタログに掲載の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更される場合があります。



総発売元

日本ステップ工業株式会社

本社：〒340-0014 埼玉県草加市住吉1-11-60 (NSKビル)
TEL. (048) 927-8888 (代) FAX. (048) 927-8885
営業所：仙台 名古屋 大阪 広島 九州

ホームページ：<http://www.nihon-step.co.jp>
E-メール：info@nihon-step.co.jp

販売代理店