
構造と寸法

地震や地域災害の常備品

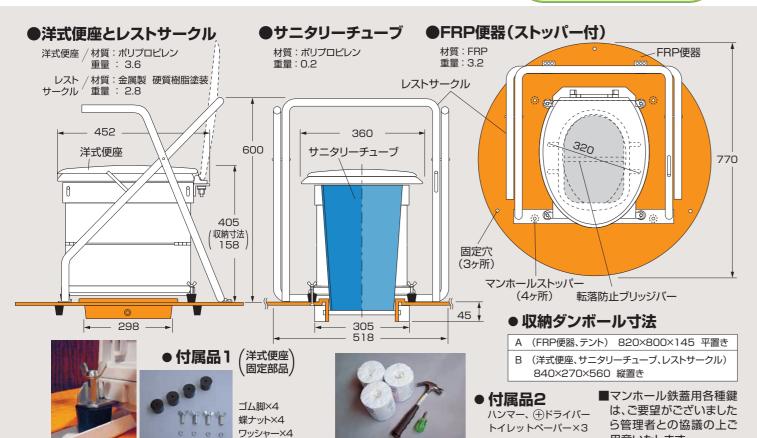







(社)日本下水道協会賛助会員 NS-R 工 法 協 会 会 員 日本小型マンホール工業会会員 システムキャップ工法研究会会員 ツインドリル 工法協会会員 日本パイオリアクター協会会員 ユニットシステムインパート工業会会員 全国エポエ法協会会員 エバシート工法工業会会員

※発売 日本ステップ工業株式会社

本 社:〒340-0014 埼玉県草加市住吉1-11-60(NSKビル) TEL.(048)927-8888(代) FAX.(048)927-8885

ホームページ: http://www.nihon-step.co.jp Eメール: info@nihon-step.co.jp

仙 台 営 業 所 〒981-0913 仙台市青葉区昭和町3-15 TEL.(022)728-6588 ネオブラザ北仙台616 FAX.(022)728-6632 名古屋営業所 〒490-1133 愛知県海部郡大治町八ッ屋堤添72 TEL.(052)439-0308

 ODSマンション410 FAX.(052)439-0307

 大阪営業所 〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町1-12
 TEL. (06)6777-7770

広島営業所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-7-11 TEL.(082)814-1550 FAX.(082)814-1807

九州営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-35-1 TEL (092)915-8886 エスポアール宝町I 205 FAX (092)915-8884

8 2

#常用マンホールトイレ設置上の注意事項

用意いたします。

- 1.下水道マンホールには緊急災害時以外に開けて物 を投棄することは禁じられています。 非常用マンホールトイレを設置する場合、予め下水
- 道管理者及び防災行政担当者とご相談ください。 2.設置場所は交通状況に支障のないことを確認して決めてください。
- 3.小さなお子様やお身体の不自由な方のご使用には、 健常な大人が補助してお使いください。
- 4.テント、便器、便座は本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 5.レストサークルの上には乗らないでください。
- 6.ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。

※このカタログに掲載の仕様及び外観は改良のため、 予告なく変更される場合があります。

(PAT.P)

NIHEDN STEP®

非常用マンホールトイレ

トイレ君

緊急·防災備蓄品

地震や地域災害の常備品

公共下水道鉄蓋 **\$\phi\$300~600**用





マンホールをトイレに利用する

地震や地域 災害の常備品



いつか必ずやってくる!! 大規模震災が発生すると電気・水道等のライフライン は数日間完全に停止します。この間一番困るのが水・食料とともにトイレの問題 です。自宅のトイレは使えません!これは阪神大震災の教訓です。

マンホールを利用したトイレは1ヶ所数百人分使用できます。衛生上、管理上、 経済性などの立場から最も合理的な機能活用といえます。

テントとして

使えます。

●ワンタッチ

組立テント

●スリップ防止処理



誰でも簡単にできる









2 FRP強化便器で安全設計

●転落防止ブリッジバー



●レストサークルもコンパクト にたたんで収納






使用中/空 プレート

ワンタッチ

組立式

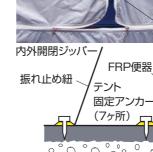

マンホール ストッパー マンホール穴



材質:テント/テトロン繊維製 耐蝕アルミ製ジッパー 重量: 2.0(付属品を除く)

●付属品

1020

アンカー×10 ホルダーリング×10 / テント及び FRP便器固定用,



プチポケット 通気ネット(背面)

1860

洋式便座

レストサークル

ブリッジバー

テント上部の振 れ止め紐を地面 に固定します。




便器・便座を 中心にテント を被せ四隅を 固定します。





9 FRP便器を固定します。(3ヶ所)



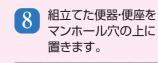



·······組立手順········

●テント収納 (たたみ方は裏面) をご覧下さい

1 レストサークル後部下を FRP便器のフックに掛け



に差込みます。



レストサークル前部下 をFRP便器の突出ネジ



レストサーク ルを使わない

場合は3から

始めます。

FRP便器突出ネジ(4ヶ所)に ゴム脚を乗せます。

洋式便座を乗せ ナットで固定して ください。



4 洋式便座を

洋式便座内部にサニタリー チューブをセットします。











